



STIEFFEL
EUR CART

Digitálna kamera a fotoaparát

Tuff-Cam 2

Návod na použitie



#SE EL00145


Dôležité informácie

Pred použitím si pozorne prečítajte inštrukcie a uschovajte tento návod na budúce použitie.



- Riziko udusenía – malé častice.
- Nevhodné pre deti do 3 rokov.
- Nedovoľte, aby sa zariadenie dostalo do kontaktu s vodou alebo inými tekutinami.
- Čistenie zariadenia môže vykonávať jedine dospelá osoba.
- Uistite sa, že je zariadenie pred začatím čistenia vypnuté.
- Na čistenie zariadenia použite jemne navlhčenú handričku.
- V prípade elektrostatického výboja môže zariadenie fungovať nesprávne. V takom prípade pomocou pera alebo kancelárskej spinky stlačte tlačidlo reset, ktoré sa nachádza na bočnej strane, aby sa obnovila normálna prevádzka zariadenia.
- Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu alebo teplu.
- Zariadenie obsahuje nevymeniteľnú dobijaciu batériu. Nepokúšajte sa vybrať a vymeniť batériu.
- Zariadenie nedisponuje veľkou vnútornou pamäťou. Potrebné zakúpiť SD pamäťovú kartu, ktorá nie je súčasťou balenia.

Spoznaj svoj Tuff-Cam 2

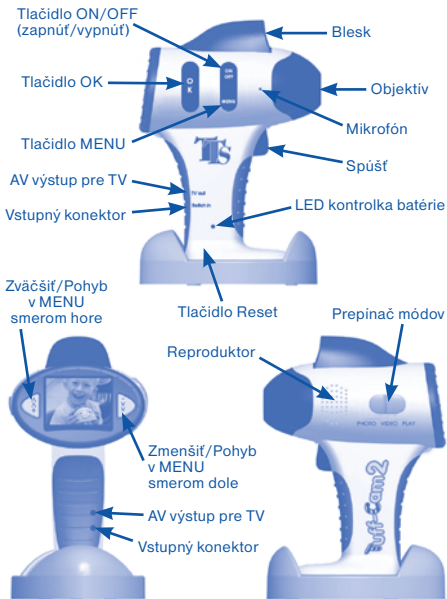

Zhotovenie fotografií

- Posuňte prepínač režimu do polohy FOTO.
- Zapnite zariadenie krátkym stlačením tlačidla ON/OFF.
- Nasmerujte objektív zariadenia na objekt.
- Stlačte tlačidlo spúšte, aby ste urobili fotografiu.
- Po stlačení tlačidla OK môžete určiť režim pre blesk: Auto, Vynútený ON, Vynútený OFF.
- Stlačte tlačidlo <<+ alebo ->> na zväčšenie alebo zmenšenie fotografie.

Nahrávanie videa

- Posuňte prepínač režimu do polohy VIDEO.
- Zapnite zariadenie krátkym stlačením tlačidla ON/OFF.
- Nasmerujte objektív zariadenia na tému.
- Stlačte tlačidlo spúšte a začnite nahrávanie videa.
- Stlačte tlačidlo <<+ alebo ->> na priblíženie alebo oddialenie.
- Stlačte tlačidlo spúšte znovu a tým ukončíte nahrávanie videa.
- Tlačidlo spúšte môžete držať po celú dobu a Tuff-Cam 2 bude nahrávať video po celú dobu, kým tlačidlo spúšte znovu nestlačíte, aby ste nahrávanie zastavili.

Zobrazujem fotografie a videá

- Posuňte prepínač režimu do polohy PLAY.
- Zapnite zariadenie krátkym stlačením tlačidla ON/OFF.
- Najnovšie zhotovené fotografie alebo video sa zobrazí na obrazovke.
- Používajte tlačidlo <<+ a ->> na pohyb medzi obrázkami.
- Stlačte tlačidlo OK na prehrávanie/pauzu videa.

Možnosti Menu

Režim Photo

- Veľkosť obrazu/rozlíšenie: VGA až 12 MPx.
- Kvalita: Economy (ekonomická), Standard (štandardná), Fine (vynikajúca).
- Režim scény: Auto, Sport, Night (noc), Portrait (portrét), Landscape (príroda), Backlight (protisvetlo).
- EV/Korekcia expozície: -2,0 až +2,0.
- WhiteBalance (vyváženie bielej): Auto, Daylight (denné svetlo), Cloudy (zamračené), Tungsten (žiarovkové osvetlenie), Fluorescent (žiarivkové osvetlenie).
- Citlivosť ISO: Auto, 100, 200.
- Colour (farba): Standard, Vivid (živá), Sépia, Monochrome (čiernobiely).

- Saturation (sýtosť): Normal, High (vysoká), Low (nízka).
- Sharpness (ostroť): Normal, Hard (vysoká), Soft (nízka).
- Preview (náhľad): On (zapnuté), Off (vypnuté).
- Time stamp (časové označenie): Off (vypnuté), Date only (len dátum), Date & Time (dátum a čas).
- Burst (súvislé fotografovanie – viacero záberov za sebou): On (zapnuté), Off (vypnuté).

Setup (nastavenia)

- Formát: Yes (áno), No (nie).
- Beep (pípnutie): On (zapnuté), Off (vypnuté).
- Language (jazyk): English (anglický), French (francúzsky), German (nemecký) atď.
- Auto Off (automatické vypnutie): 1 min, 3 min, 5 min, Never (nikdy).
- System Reset: Yes (áno), No (nie).
- Light frequency (frekvencia svetla): 50 Hz, 60 Hz.
- TV Out (AV výstup pre TV): NTSC, PAL.
- Date Input (dátum): menu pre nastavenie dátumu.

Režim Video

- Size/Resolution (rozlíšenie obrazu): VGA, QVGA.
- EV/Exposure correction (korekcia expozície): -2,0 až +2,0.
- White Balance (vyváženie bielej): Auto, Daylight

(denné svetlo), Cloudy (zamračené), Tungsten (žiarovkové osvetlenie), Fluorescent (žiarivkové osvetlenie).

Režim Play

- Delete (vymazať): Single (jednotlivé), All (všetky), Selection (výber).
- Copy to Card (kopírovať na kartu): Single (jednotlivé), All (všetky), Selection (výber).
- Slide show (prezentácia): 3 sek, 5 sek, 10 sek.
- Protect (ochrana): Single (jednotlivé), All (všetky), Selection (výber).
- Thumbnail (náhľad).
- Volume (hlasitosť): stupnica 1 – 8.

Pripojenie k PC

- Pomocou priloženého USB stojana bude PC akceptovať zariadenie ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie USB.
- Pred pripojením k PC pomocou USB stojana posuňte prepínač do módu PLAY.
- Po pripojení, sa zariadenie automaticky začne nabíjať. Nabitie trvá 2 až 4 hodiny v závislosti od stavu batérie. Počas nabíjania bliká LED kontrolka, po nabití LED kontrolka začne svietiť na červeno.

Poradca pri ťažkostiach

Digitálna kamera a fotoaparát je navrhnutá tak, aby pracovala spoľahlivo v normálnych podmienkach.

Je však možné, že sa vyskytne problém.

Prv ako kontaktujete technickú podporu, pozrite si nasledujúcu tabuľku:

Problém	Elektrostatické výboje môžu spôsobiť nefunkčnosť zariadenia.
Riešenie	Stlačte na 5 sekúnd tlačidlo reset, ktoré sa nachádza na bočnej strane zariadenia.
Problém	Súbory sú poškodené alebo tlačidlá nefungujú.
Riešenie	Naformátujte Tuff-Cam 2 vo Windows (pomocou FAT formátu, nie FAT32).
Problém	LCD obrazovka je prázdna.
Riešenie	Batéria je vybitá, zariadenie zapojte do USB portu a dobite batériu.
Problém	Zariadenie Tuff-Cam 2 nedokáže ukladať obrázky.
Riešenie	Pamäť je plná. Odstráňte niektoré súbory, aby sa uvoľnila pamäť, alebo použite novú SD kartu.
Problém	LED zhasne v nabijacej stanici.
Riešenie	Batéria je úplne dobíťá.

Technické špecifikácie

- Senzor: 5 MPx CMOS.
- Displej: 2" 640 x 240 TFT.
- Vnútoraná pamäť: 32 MB.
- Externá pamäť: cez SD kartu, možná až do 2 GB.
- Zabudovaná batéria: Li-Ion 3.7V 2200 mAh.
- Životnosť batérie: 9 hodín nepretržitého videa alebo viac ako 2 roky v pohotovostnom režime.
- Stále rozlíšenie: 12 MPx s interpoláciou.
- Video: 640 x 480, 19 snímok/s.
- 8x digitálny zoom pre fotografie a video.
- Audio a video prehrávanie.
- Umožňuje TV výstup (PAL alebo NTSC) s AV káblom.
- Vstupný konektor (štandardný 3,5 mm mono jack).
- USB 2.0 high-speed rozhranie.
- Vlastný časovač (2s a 10s).
- Označenie dátumu a času (voliteľné).

Záruka

Produkt je chránený ročnou záručnou dobou v prípade problémov, ktoré sa vyskytnú pri bežnom používaní. Zlým zaobchádzaním s produktom alebo jeho otváraním porušujete záručné podmienky. Všetky opravy mimo záruky budú podliehať poplatkom.



STIEFEL EURO CART s.r.o.

Ružinovská 1/A

821 02 Bratislava

tel.: 02/ 4342 8904

<http://www.stiefel-eurocart.sk>

e-mail: stiefel@stiefel-eurocart.sk

office@stiefel-eurocart.sk

IČO: 31360513

DIČ: SK2020315341

Reg. OS BA I., vl.č.5951/B