

Word Wand – Slovná čarovná palička


Návod na použitie



Pred použitím si pozorne prečítajte inštrukcie.



Nevhodné
pre deti
do 3 rokov.
Výrobok
obsahuje
malé časti.

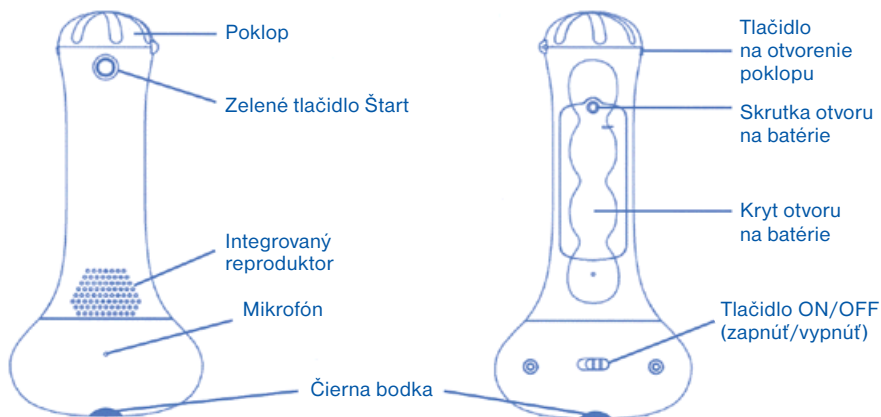

Rýchlo/Pomaly:

Umožňuje nastaviť čas
8 alebo 15 sekúnd
na nájdenie každej
podložky.

Tlačidlo Prehrávania/Nahrávania

Ovládanie hlasitosti:

Umožňuje nastaviť
6 stupňov hlasitosti.



5 alebo 10: Umožňuje
nastaviť počet 5 alebo 10
podložiek. (Žlté podložky
sú očíslované od 1 do 5.)

Upozornenie:

Zariadenie komunikuje
výlučne v anglickom jazyku.

Návod na používanie

1. Vložte 3 batérie AAA do príslušnej časti zariadenia. Kryt zložte a opätovne nasadte pomocou skrutkovača.
2. Farebné podložky (žlté alebo zelené) rozložte na stôl tak, aby boli čísla viditeľné (čísla sú už vložené v podložkách).
3. Zapnete zariadenie posunutím tlačidla do pozície ON. Ozve sa: Press the green button, when you are ready to start. (V preklade: Stlačte zelené tlačidlo, ak ste pripravení na hru.)
4. Hru začnete stlačením zeleného tlačidla, ktoré je umiestnené v hornej časti zariadenia.
5. Zariadenie oznámi náhodné číslo, ktoré musia hráči nájsť.
6. Hráč nájde podložku s číslom a dotkne sa jej pomocou čiernej bodky umiestnenej na spodnej časti zariadenia.
7. Ak je číslo správne, zariadenie vydá magický zvuk a následne oznámi ďalšie náhodné číslo.
8. Ak hráč nájde všetky čísla, ozve sa víťazný tón.

Típ: Ak hráč nevyhrá na prvýkrát, môže si hru zopakovať, prípadne nechať hrať ďalšieho hráča.

Nahrávanie novej hry

Do zariadenia môžete nahráť 10 nových slov alebo viet, ktoré sú prepojené s podložkami nasledovným spôsobom:

1. Do farebných podložiek zasuňte 10 obrázkov, napríklad kartičky s vyobrazeným ovocím, ktoré sú súčasťou balenia. Potom podložky rozložte na stole.
2. V hornej časti zariadenia sa nachádza uzatvárateľný poklop. Otvorte ho pomocou nechta. Vnútri sú užívateľské tlačidlá.
3. Posuňte ľavé tlačidlo smerom nadol do pozície NAHRÁVANIE, je označené červenou bodkou. Zariadenie oznámi: Place the WordWand next to a pod to record your message. (V preklade: Umiestnite zariadenie vedľa podložky a nahrajte svoju správu.) Na nahratie jednej správy máte 5 sekúnd. Môžete nahráť slovo, prípadne vetu.
4. Dotknite sa podložky pomocou čiernej bodky umiestnenej na spodnej časti zariadenia. Keď sa ozve pípnutie, začnite nahrávať správu.
5. Zrozumiteľne a nahlas vyslovte zvolené slovo alebo vetu do zariadenia (napríklad JABLKO), potom stlačte a uvoľnite zelené tlačidlo, čím potvrdíte ukončenie nahrávania.

Poznámka: Aj keď stlačenie a uvoľnenie zeleného tlačidla nie je potrebné v samotnom procese nahrávania, odstraňuje nepotrebný „tichý“ čas nahrávania. Toto skrátenie nahrávania zabezpečuje, že zariadenie ihneď odpovedá počas samotnej hry.

6. Zariadenie teraz zopakuje vami nahrané nové slovo (JABLKO). V prípade, že nie je nahrávka zrozumiteľná, môžete nahrávanie opakovať dovtedy, kým nebudete s nahrávkou spokojní.
7. Postupne umiestnite zariadenie na vrchnú časť všetkých 10 podložiek a nahrajte slovo alebo vetu. Po ukončení nahrávania posuňte ľavé tlačidlo smerom nahor do pozície PREHRÁVAŤ a uzavrte poklop zariadenia.
8. Zariadenie oznámi: Press the green button, when you are ready to start. (V preklade: Stlačte zelené tlačidlo, ak ste pripravení na hru.) Tentoraz zariadenie namiesto čísel začne náhodne oznamovať slová alebo vety, ktoré ste nahrali. Po ukončení hry môžete nahráť slová alebo vety týkajúce sa ďalšej tematickej sady (kartičiek s obrázkami).

Poznámka: Môžete sa rozhodnúť, či budete hrať s 5 alebo 10 podložkami. Ak nastavíte nahrávanie na 5, budete môcť hrať hru iba so žltými podložkami. V tom prípade odstráňte nepotrebné zelené podložky, aby zbytočne nedošlo k nedorozumeniu. Ak pri nahrávaní zistíte, že potrebujete nahráť 10 slov do zariadenia, použite aj zelené podložky a prepnite pravé tlačidlo v hornej časti zariadenia do správnej polohy. Ak je zariadenie nastavené na hru s 5 pokusmi, nerozpozná hru na 10 pokusov.

TIP: Deti si taktiež môžu vyskúšať nahráť slová samostatne a následne si vypočuť svoje vlastné hlasy v zariadení.

Ďalšie možnosti hier: TÉMATICKÉ SADY

HRA: Nájdí 5 FARIEB

1. Do piatich žltých podložiek vložte kartičky s tematikou FARBY (modrá, žltá, zelená, červená a čierna). Žlté podložky sú očíslované od jedna do päť.
2. Otvorte vrchnú časť zariadenia a vyberte nasledovné nastavenie: NAHRÁVANIE, 5 podložiek, 15 sekúnd.
3. Nahrajte názvy 5 farieb.
4. Nahrávanie ukončíte vrátením ľavého tlačidla do pozície PREHRÁVANIE a uzatvorte poklop.
5. Stlačte zelené tlačidlo a zariadenie náhodne oznámi názov farby, napríklad ČERVENÁ. Hráč nájde podložku so správnou farbou a dotkne sa jej pomocou čiernej bodky umiestnenej na spodnej časti zariadenia.
6. Hráč musí nájsť podložku s červenou farbou v danom časovom limite. Následne zariadenie vyhlási ďalšiu hľadajú farbu. V prípade, že sa hráč pomýli, môže začať odznova.
7. Hráč má na nájdenie podložky s príslušnou farbou 15 sekúnd.
8. Ak hráč nájde všetkých 5 podložiek, ozve sa víťazný tón.

HRA: Nájdí 10 druhov ZELENINY

1. Vložte 10 kartičiek s tematikou ZELENINA do 10 podložiek (žlté aj zelené).
2. Otvorte vrchnú časť zariadenia a vyberte nasledovné nastavenie: NAHRÁVANIE, 10 podložiek, 15 sekúnd.
3. Nahrajte názvy 10 druhov zeleniny.
4. Nahrávanie ukončíte vrátením ľavého tlačidla do pozície PREHRÁVANIE a uzatvorte poklop.
5. Stlačte zelené tlačidlo a zariadenie náhodne oznámi názov zeleniny, napríklad KAPUSTA. Hráč nájde podložku s obrázkom kapusty a dotkne sa jej pomocou čiernej bodky umiestnenej na spodnej časti zariadenia.
6. Hráč musí nájsť podložku s obrázkom kapusty v danom časovom limite. Následne zariadenie vyhlási ďalší druh zeleniny. V prípade, že sa hráč pomýli, môže začať odznova.
7. Hráč má na nájdenie podložky s príslušným druhom zeleniny 15 sekúnd.
8. Ak hráč nájde všetkých 10 podložiek, ozve sa víťazný tón.

HRA: Nájdí 10 podložiek – kdekoľvek

1. Vyberte rôzne kartičky s obrázkami napríklad s tematikou ZÁHRADA a vložte ich do podložiek.
 2. Otvorte vrchnú časť zariadenia a vyberte nasledovné nastavenie: Nahrávanie, 10 podložiek a 15 sekúnd.
 3. Nahrajte názvy 10 vecí.
 4. Nahrávanie ukončíte vrátením ľavého tlačidla do pozície PREHRÁVANIE a uzatvorte poklop.
 5. Rozmiestnite podložky niekam do záhrady.
 6. Stlačte zelené tlačidlo a zariadenie náhodne oznámi názov veci, ktorá sa týka záhrady. Hráč musí nájsť správnu kartičku a identifikuje ju dotykom zariadenia na podložku.
 7. Ak hráč nájde správne všetkých 10 podložiek, ozve sa víťazný tón. V prípade, že sa pomýli, môže začať odznova.
- TIP:* Zmeňte v nastavení zariadenia časovač z 15 na 8 sekúnd. Hráč musí nájsť správnu podložku v danom skrátenom čase.

Vytvorte si vlastnú hru

Cieľom je vytvorenie vlastnej hry pomocou vlastných slov a obrázkov.

1. Možnosť

- Použite prázdne kartičky ako podklad.
- Umiestnite kartičku na obrázok, ktorý chcete použiť v hre.
- Obkreslite ho ceruzkou.
- Vystrihnite obrázok. Obrázok má mať 50 mm².

2. Možnosť

- Priložte prázdnu kartičku na podložku.
- Použite stierateľné pero, ktoré nie je súčasťou sady. Napište slová alebo nakreslite obrázky priamo na vrchnú stranu podložky.
- Po použití podložky umyte a môžete ju použiť znova.

3. Možnosť

- Napište vlastné slová alebo nakreslite/prilepte obrázky na prázdne kartičky, ktoré sú súčasťou balenia.
- Môžete kombinovať obidve možnosti – použite obrázkové karty v podložkách a na podložky napíšte stierateľným perom text.

Ďalšie inšpirácie

Nahrajte slovné obrázkové karty v iných jazykových mutáciách, vymyslite slovné skladačky alebo použite skryté indikácie pri hľadaní pokladu. Identifikujte záhadné zvuky, napríklad hudobné noty alebo hlasy zvierat. Alebo spojte objekty do tematických celkov, počnúc napríklad hlasmi vtákov až po históriu Rima. Vytvorte jednoduché matematické hádanky alebo testy zamerané na čas, nahrajte kľúčové slová atď. Možnosti je nekonečno.

Informácie o batériách

Vloženie a výmena batérií

Zariadenie vyžaduje 3 x AAA batérie (nie sú súčasťou balenia). Po vložení batérií zariadenie zapnete a môžete začať s hrou. **Poznámka:** V prípade slabých batérií vás zariadenie na to upozorní pipnutím po prvom zapnutí. Musí dôjsť k okamžitej výmene batérií.


Odstráňte kryt otvoru nabatérie.

Vložte prvú batériu.

Vložte druhú a tretiu batériu a zahoďte kryt.

Skrutka krytu otvoru na batérie

Pásik na rýchle uvoľnenie batérií

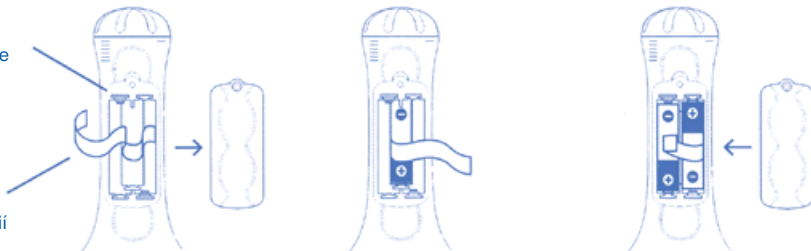

Autovypnutie zariadenia

Na zadnej strane je v spodnej časti zariadenia umiestnené tlačidlo ON/OFF (zapnúť/vypnúť). V prípade zapnutia ostáva zariadenie stále zapnuté a pripravené na ďalšie použitie. V prípade, že sa zariadenie zapne a nepoužije do 2 minút, vypne sa. Na znovuoobnovenie prevádzky stačí zdvihnúť zariadenie a jemne nim buchnúť po stole.

Zariadenie vydrží pracovať s batériami niekoľko hodín bez výmeny. V prípade, že budete počuť krátke „pipnutie“ pri prvom zapnutí zariadenia, musíte okamžite vymeniť batérie.

TIP: Alkalické batérie vydržia dlhšie ako štandardné batérie.

Bezpečnostné informácie

Dodržujte uvedené pokyny, v opačnom prípade sa skracuje životnosť batérií a môže dôjsť k ich vytečeniu alebo poškodeniu:

1. Používajte iba AAA batérie typ 1,5 V LR03.
2. Nemiešajte staré a nové batérie alebo batérie rôznych typov.
3. Vkladajte batérie iba do určeného priestoru zariadenia.
4. Nikdy nespájajte kladnú a zápornú elektródu na batérii.
5. Vyberte vybité batérie zo zariadenia.
6. Batérie musia byť vložené do určeného priestoru so správnou polaritou.
7. Nabíjateľné batérie musia byť odstránené zo zariadenia pred ďalším dobitím.
8. Nabíjateľné batérie môžu byť opätovne nabíjané iba pod dohľadom dospelého osoby.
9. Nedobíjajte nenabíjateľné batérie.
10. Nenechávajte deti manipulovať s batériami.
11. Recyklujte batérie správnym spôsobom.